



取扱説明書

シェードカーテン取付方法

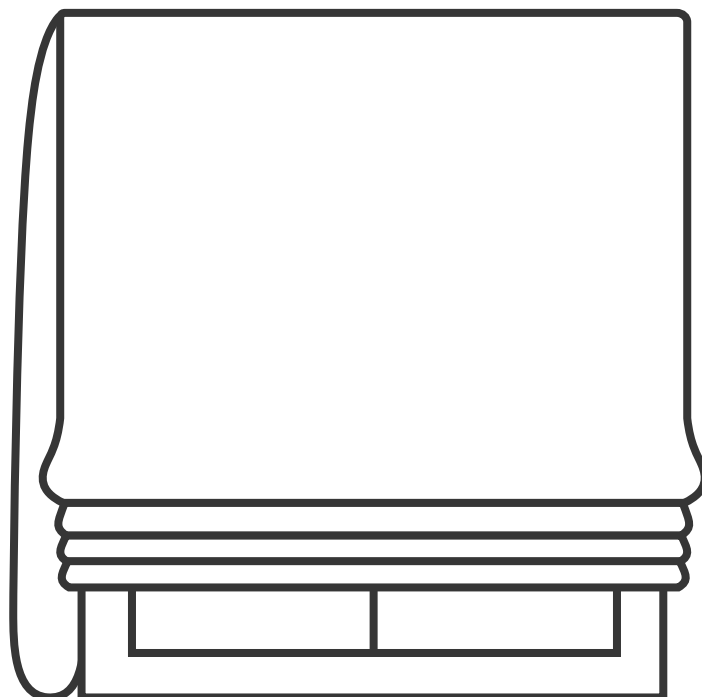


正面付け
の場合

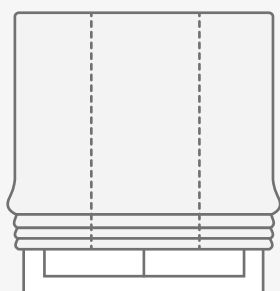


P2 へ

天井付け
の場合

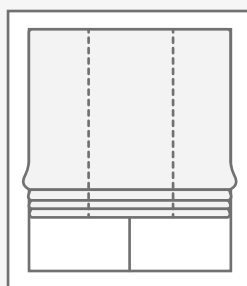


P3 へ

レール取付
の場合

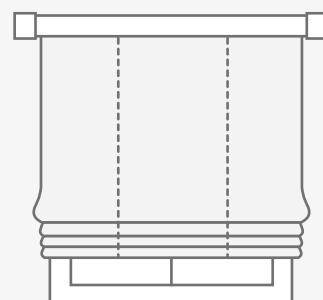

P4-5 へ



正面付けの場合


- ① パーツにネジを取り付けます。



正面付けで使用するパーツ 木ねじを中央の穴に入れます

⚠ Attention

白いプラスチックのある面が取り付ける際の設置面になります。

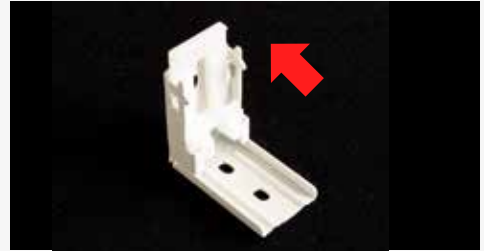

- ② 両端のブラケットを「シェードの端から 10cm 以上離れた位置」に取り付けます。




⚠ Attention

10cm より内側の位置に取り付けると、「コードガイド」にブラケットが当たり、正常に取り付けできなくなってしまいます。コードガイドを避けてブラケットを取り付けてください。



- ③ 両端のブラケットを取り付けたら、残りのブラケットを等間隔に取り付けて完了です。



天井付けの場合

- ① パーツにネジを取り付けます。



天井付けで使用するパーツ 木ねじを上部の穴に入れます

⚠ Attention

白いプラスチックのある面が取り付ける際の設置面になります。



- ② 両端のブラケットを「シェードの端から 10cm 以上離れた位置」に取り付けます。




⚠ Attention

10cm より内側の位置に取り付けると、「コードガイド」にブラケットが当たり、正常に取り付けできなくなってしまいます。コードガイドを避けてブラケットを取り付けてください。



- ③ 両端のブラケットを取り付けたら、残りのブラケットを等間隔に取り付けて完了です。



レール取付の場合

- ① パーツにネジを取り付け、カーテンレールに取付金具を差し込みます。



レール取付で使用する
パーツ



取付用金具をブラケット
の天面に取り付け固定
用ねじで軽く締めます。




レールのエンドキャップを
外しランナーを抜きます。



レール用取付金具と、取
り付けたブラケットをすべ
てレールの溝に入れます。

- ② 両端のブラケットを「シェードの端から 10cm 以上離れた位置」に取り付けます。
位置が決まったら、固定用ねじをしっかりと締めて、ブラケットを固定します。

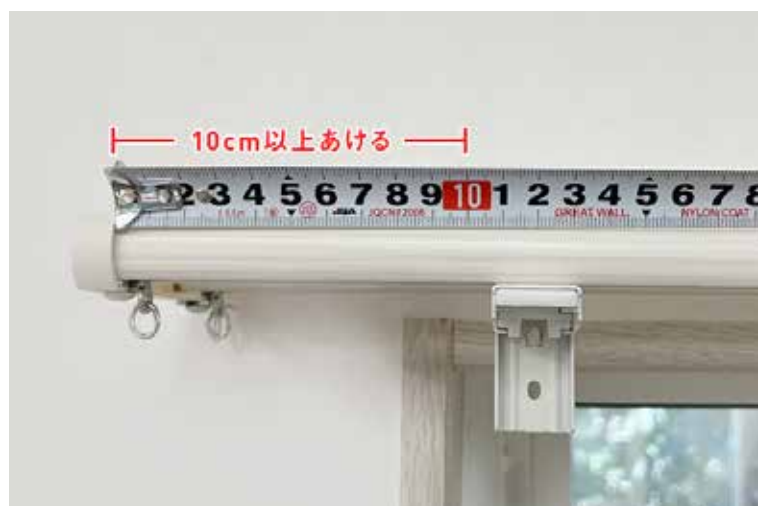

▲ Attention

10cm より内側の位置に取り付けると、「コードガイド」にブラケットが当たり、正常に取り付けできなくなってしまいます。コードガイドを避けてブラケットを取り付けてください。



- ③ 両端のブラケットを取り付けたら、残りのブラケットを等間隔に取り付けます。
しっかりと固定できたら、カーテンレールのエンドキャップを取り付けて完了です。

⚠ Attention


取付可能なカーテンレールは、C型もしくは角形の金属レールです。取り付け部品は、カーテンレールのランナーを抜いてレールに設置します。そのため、事前にカーテンレールのキャップが取り外せる状態にあるか確認してください。



ご自宅のカーテンレールの設置状況により、レールが落下する恐れがございます。カーテンレールがしっかり固定されているか、予めご確認をお願いいたします。



2m以上の大きなサイズにつきましては、レール取付可能な商品であってもおすすめしておりません。

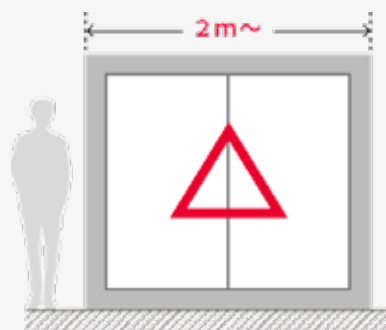

装飾用レールに取付はできません。

