

ベネシャンブラインド

セレーノグランツ 25・35

標準タイプ

ワンポール式・ポール式

取扱説明書
保証書

このたびは、当社商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、末永くご愛用くださいますようお願いいたします。

お読みになった後は、大切に保管してください。

販売店様へのお願い

本取扱説明書は取付け後、必ずお客様へお渡しください。

株式会社ニチベイ

本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4
 お客様サービス窓口：TEL 03-3272-2595（平日9時～17時30分）
 ホームページアドレス <http://www.nichi-bei.co.jp>

安全にご使用していただくために

必ずお守りください

ここでは、お買い上げいただいた製品を正しく取付け、安全にご使用していただくために、特に注意していただくことを表示してあります。

取付けの前によくお読みになり、適切な取扱いをしていただきますようお願いいたします。

■表示内容を見逃して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「重傷を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、してはいけない「禁止」内容です。




この表示の欄は、必ずしていただく「強制」内容です。

警告

- 付属のブラケット取付けネジは木枠用ですので木質以外の下地(石膏ボード等)にはご使用になれません。

取付け面の材質及びブラケットのネジ穴(φ4.3mm)に適合するネジ及びプラグ・アンカー等を別にご用意ください。


- ブラケット取付け時は、ブラケット1個につき必ず2本以上のネジでしっかり固定してください。また、本体取付け時は、本体がブラケットにしっかり固定されているか必ず確認してください。取付けが不完全な場合製品が落下してケガをしたり物を破損する恐れがあります。

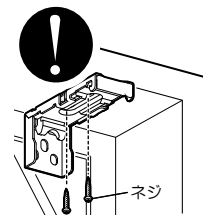


- 急激な操作や無理な操作は絶対におやめください。製品の落下・破損などによる思わぬ事故の原因となります。



- 製品に物を吊り下げたりぶらさげることは絶対におやめください。製品が破損・落下して思わぬ事故の原因となります。

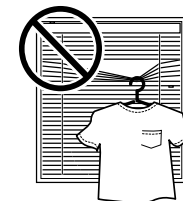


- コード(チェーン)等にぶらさがったり、無理に引張ったりすることは絶対におやめください。メカ部の破損や製品が落下する恐れがあります。また、お子様がコード(チェーン)等で遊びますと、コード(チェーン)等が首や体に巻付くなどして思わぬ事故を招く恐れがありますので、ご注意ください。

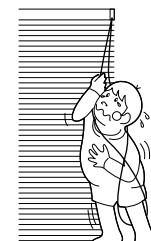

△ 注意

- 強風の時や雨の降っている時は必ず窓を閉めるかブラインドを上げてください。
製品の破損や思わぬ事故の原因となります。

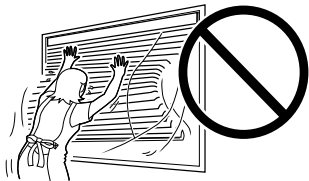

- 長期間、雨水に濡れる場所（軒下・屋外等）への取付けは絶対におやめください。
- 浴室以外的高温・多湿の条件が続く場所（サウナ・湯沸器近く等）への取付けは絶対におやめください。




- 製品は金属等を中心に構成されていますが、火のそばでのご使用は絶対におやめください。



火気厳禁

- 昇降・作動の範囲内に破損の恐れのある物や操作の障害となる物を置かないでください。
また、操作の際は範囲内に人がいないことを必ず確認してください。

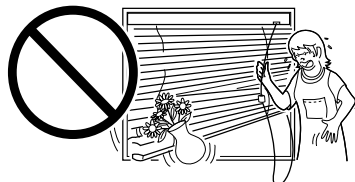


- 製品の分解は絶対におやめください。
製品の破損や故障の原因となります。




分解禁止

- スラット（羽根）を掃除する場合はスラット端部で手を切る等のケガにご注意ください。

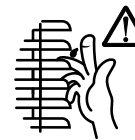


1 取付け完成図と各部の名称

ワンポール式


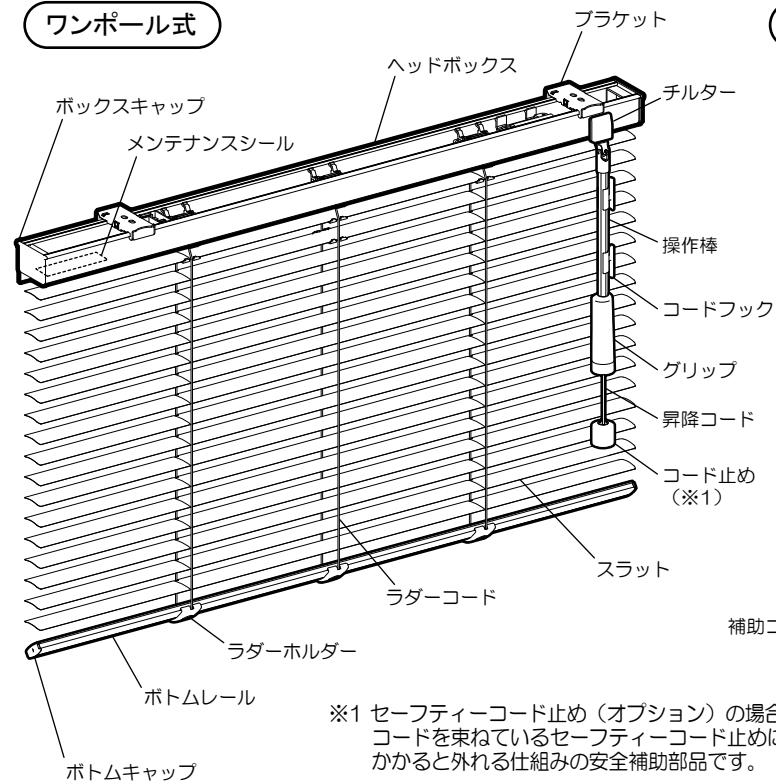


ポール式

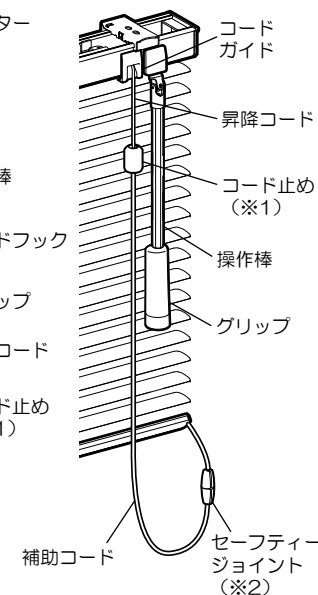

※1 セーフティコード止め（オプション）の場合は昇降コードを束ねているセーフティコード止めに荷重がかかると外れる仕組みの安全補助部品です。


※2 セーフティジョイントは、補助コードに荷重がかかると外れる仕組みの安全補助部品です。



（図は右操作の場合）

2 付属部品

● ブラケット

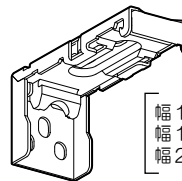

幅 130 cm 以下	2ヶ
幅 130.5 cm ~ 250 cm	3ヶ
幅 250.5 cm 以上	4ヶ

● ブラケット取付けネジ （ブラケット×2本）



操作棒（ポール式のみ）

取付け高さ寸法により、ジョイント操作棒が付属されます。

- ジョイント操作棒
※取付け高さ寸法により
本数が異なります。




3 ブラケットの取付け方法


フレーム(オプション)を取付ける場合は、「フレーム」取扱説明書(別紙)をご確認の上、ブラケットの取付けに進んでください。

取付けの種類

窓枠の外側に取付ける場合
＜正面付け＞

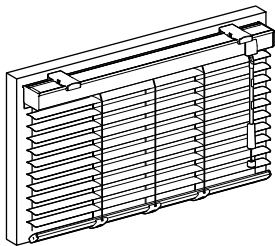


窓枠の内側に取付ける場合
＜天井付け＞

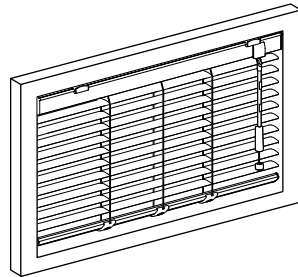


ブラケットの取付け

注意



- ブラケットは下図の位置に取付けてください。
3ヶ以上になる場合はほぼ等間隔になるように取付けてください。
- ブラケットは左右平行(水平)になるように取付けてください。

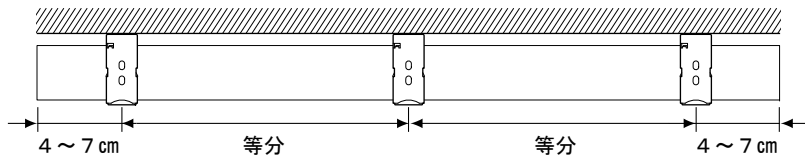

- 連窓への取付けの際は、本体の隙間を1 cm以上開けて取付けてください。

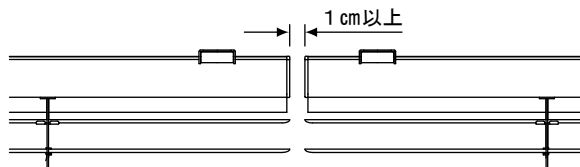



ブラケットを必ず2本のネジでしっかりと固定してください。

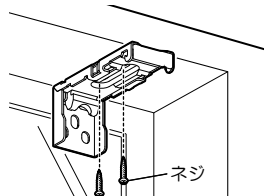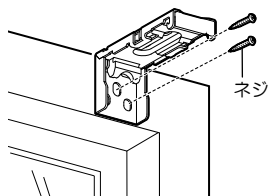

4 本体の取付け・取外し方法

本体の取付け

- ①ヘッドボックス手前のツメをブラケット手前のツメに引っ掛けて左右の取付け位置を決めてください。
- ②ヘッドボックスの奥側を図のように「カチッ」と音がするまで押し込み、固定してください。

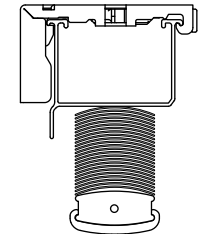
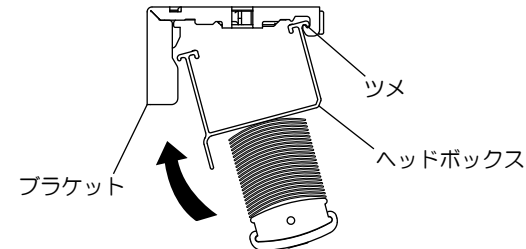


警告

本体取付けの際は、本体がブラケットにしっかり固定されているか必ず確認ください。
取付けが不完全な場合製品が落下してケガをしたり、物を破損する恐れがあります。

本体の取外し

- ①商品を手で支えながらブラケットのプッシュボタンを押し、ヘッドボックス奥側のロックを解除してください。
- ②ヘッドボックスを少し奥側に持ち上げるようにして、商品を取外してください。

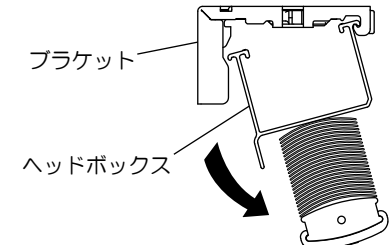
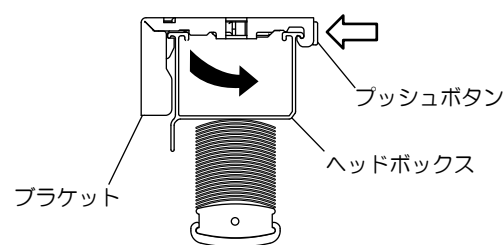


警告

ブラケットのプッシュボタンを押す際は、必ず製品本体を手でしっかり支えながら行ってください。製品本体を手で支えないと製品が落下してケガをしたり、物を破損する恐れがあります。

操作棒の取付け

取付け高さ寸法が高い場合はジョイント式となりますので右図の要領で接続してください。




5 操作方法

ブラインドの昇降（ワンポール式）

◎昇降操作は、昇降コードを引くごとにストップと解除を繰り返す機構になっています。


上げる場合

昇降コード(もしくはコード止め)を下に引いてブラインドを上げてください。

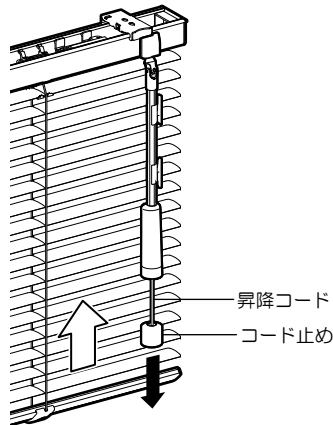

下げる場合

①昇降コード(もしくはコード止め)を一旦下に引き、②昇降コードを持ったまま、手をゆるめゆっくりとブラインドを降ろしてください。

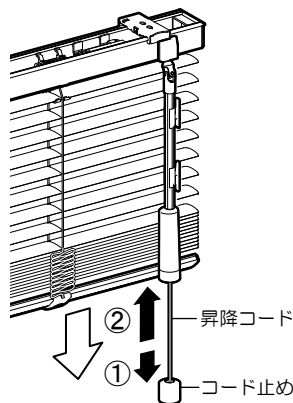

注意

- ゆっくり下降させないとスラットが反転する場合があります。必ず昇降コードを持ったままゆっくりと降ろしてください。また、スラットが反転した際は手で元に戻してください。
- スラット凸面を室内側に傾けた状態で昇降すると、下降しにくい場合があります。その際は、右図のようにスラット凸面を屋外側に傾けて操作してください。




スラットの角度調節

グリップを回すとスラットが回転し、角度を調節することができます。


注意

商品には、クローズクリック機構が搭載されています。スラットが回転しきる直前で「カチッ」と目安となる音が鳴ります。回転を戻す際も同様に音が鳴りますが、故障ではありません。

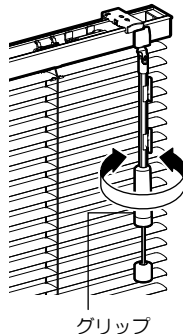

コードフックの利用方法

ブラインドを上げた際、昇降コードはコードフックに掛けてください。
※コードフックは上下に調整可能です。

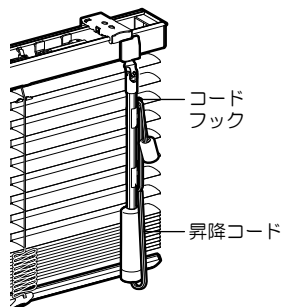

警告


余った昇降コードが垂れ下がっていると、お子さまに巻きついたり引っかかったりし、思わぬ事故につながる恐れがあります。

ブラインドの昇降（ポール式）

◎昇降操作は、昇降コードを引くごとにストップと解除を繰り返す機構になっています。


上げる場合

昇降コード(もしくはコード止め)を下に引いてブラインドを上げてください。

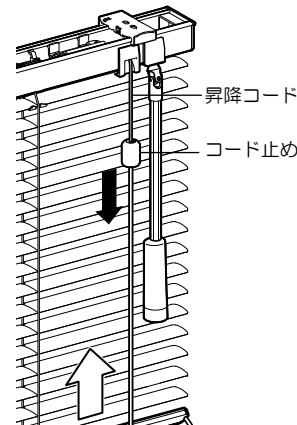


下げる場合

①昇降コード(もしくはコード止め)を一旦下に引き、②昇降コードを持ったまま、手をゆるめゆっくりとブラインドを降ろしてください。

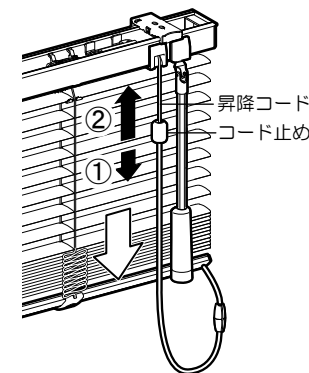

注意

- ゆっくり下降させないとスラットが反転する場合があります。必ず昇降コードを持ったままゆっくりと降ろしてください。また、スラットが反転した際は手で元に戻してください。
- スラット凸面を室内側に傾けた状態で昇降すると、下降しにくい場合があります。その際は、右図のようにスラット凸面を屋外側に傾けて操作してください。




スラットの角度調節

グリップを回すとスラットが回転し、角度を調節することができます。

注意


商品には、クローズクリック機構が搭載されています。スラットが回転しきる直前で「カチッ」と目安となる音が鳴ります。回転を戻す際も同様に音が鳴りますが、故障ではありません。

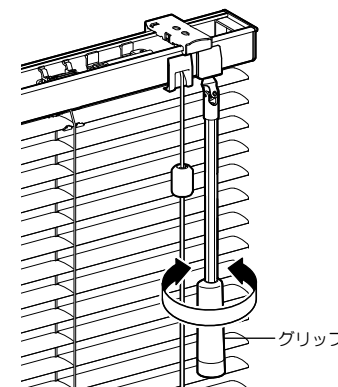

6 高さ調整方法

- ブラインドを全て降ろした際、ボトムレールが窓枠等に当たる場合、ブラインドの高さを短く微調整できます。
- 調整の際は、ラダーホルダーを全て同回転数で調整してください。

- ラダーホルダーのダイヤルにコインもしくはマイナスドライバーを差し込み、矢印の方向に回転させるとブラインドの高さを短くできます。
※ダイヤル 1/4 回転で約 5mm 調整できます。
- 調整後に戻す場合は、ダイヤルを逆方向に 90 度回転させ、ラダーコードを引き出します。これを 90 度毎に行い戻してください。

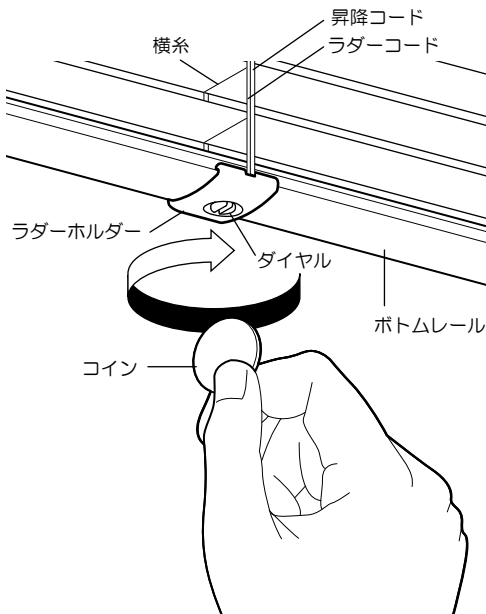


注意

ラダーコード最下段の横糸をハサミ等でカットすることで約 40mm まで短く調整できます。但し、ラダーコードの横糸をカットすると元の高さに戻せなくなりますのでご注意ください。

7 セーフティーコード止めについて

お子様の首や体に昇降コードが引っ掛かるなどして荷重がかかると、安全対策としてセーフティーコード止めが分離する仕組みになっています。セーフティーコード止めが分離した際は、下記手順で元に戻しご使用ください。

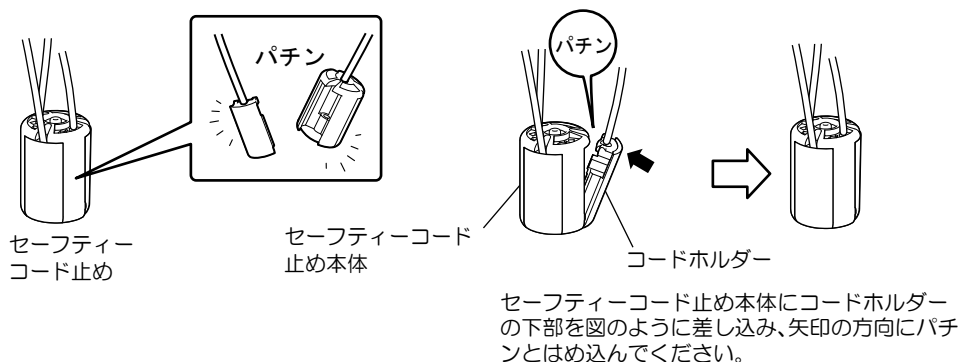




8 こんなときには・・・

症 状	原 因	処 置
ブラインドが斜めになってしまった。	昇降コードが均一にストッパー部で保持されていないと考えられます。	コード止めを持ち、水平になるまで下降させてから操作してください。
ブラインドが最後まで下降しない。	スラット凸面が室内側に傾いていると考えられます。	図のようにスラット凸面を屋外側に傾けて操作してください。
	昇降コードが絡んでいることが考えられます。	コード止めキャップを外しコードの絡みを直してから操作してください。
スラット同士がくっつく。	スラットが濡れていると考えられます。	濡れたスラットを拭き取るなどして乾いた状態で操作してください。また、スラット同士がくっついた場合は手で離し、水分を拭き取るなどして乾いた状態にしてください。
スラットが反転してしまった。	ブラインドを勢いよく下降した際にスラットが反転したと考えられます。	反転したスラットを手で戻してください。下降操作はゆっくりと行ってください。

◎上記の処置をしても直らない場合やその他の問題が発生した場合は、お買い上げいただいた販売店または最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

9 お手入れ方法(汚れの種類と使用する洗剤)

◎各洗剤は使用上の注意をよく読んでお使いください。

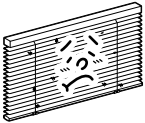	汚れ方	洗剤・注意点
ホコリ・手あか	 - コードに手あか - ホコリは全面的につき、ヘッドボックスの中にもたまりやすい。	住居・家具用洗剤  スプレー式(弱アルカリ性) ・すすぎはしっかりと行ってください。 ・コード類は、歯ブラシで部分洗いしてください。 ・浴室用(弱酸性)との併用は避けてください。
カビ	 - スラット面に点々とした黒ズミ - コード・ラダーコードに黒ズミ	スラット面は住居・家具用洗剤(弱アルカリ性)  コード類はカビ取り洗剤(弱アルカリ性 塩素系)  カビ防止には除菌スプレー 
油・ヤニ	 ブラインド全面、特にスラット凸面につきやすい。コード類も汚れやすい。	軽い油、ヤニ汚れに住居・家具用洗剤(弱アルカリ性)  ひどい油、ヤニ汚れにクリームクレンザー(弱アルカリ性) 
◎住居・家具用洗剤・・・スプレー式と水で薄めて使うタイプがあります。 ◎カビ取り洗剤・・・酸性タイプのカビ取り洗剤は使用しないでください。酸性洗剤との併用は有毒ガスが発生し危険です。 ◎除菌スプレー・・・スプレータイプが便利です。 ◎クリームクレンザー・・・粉末よりも研磨粒子が細かい浴室用のものをおすすめします。強くこすると塗装面を傷つける恐れがありますのでご注意ください。 ★酸化チタンコート遮熱スラットの場合は使用しないでください。 ◎日頃のお手入れは羽根はたきやハンドモップ等でホコリを払ってください。油気の多いところではこまめに拭き取りしてください。  ◎消毒用アルコール・・・水拭き可能な部分のお手入れに消毒用アルコール等をご使用になった場合は、柔らかい布で必ず水拭きしてください。変色や劣化する恐れがあります。 以下の洗剤は使用しないでください。 ●レンジ・換気扇用洗剤・・・アルカリ性洗剤で、油汚れはよく落ちますが、塗装がはがれることがありますので使用しないでください。 ●酸性洗剤・・・塗装がはがれることがありますので使用しないでください。 ●各種漂白剤・・・塩素系、酸素系とも使用により、脱色及び黄変することがあります。		

10 メンテナンスシールについて

この商品についての詳細はメンテナンスシールに記載してあります。
メンテナンスシールの貼り付け位置は『1 取付け完成図と各部の名称』をご覧ください。

(例)

品名: 商品名が商品略号で表示されています。 受注番号: 商品に対する管理番号ですので、お問合せの際にはこの番号をお申しつけください。

JNo.1-000-00000
 品名 AZG-25Q
 寸法 W1.800 H1.800 R

工場 00-00
 色柄 V0000
 年月 00/00

色柄: スラットの色Noが表示されています。
年月: 商品の製造された年月が表示されています。
寸法: 商品のサイズがm単位で表示されます。 操作位置: 商品の操作位置(RまたはL)が表示されます。

11 保証について

●この商品は保証対象商品です。下記の保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

保証書

この度は、弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
当商品は、厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしておりますが、万一、保証期間内に故障した場合には、当社保証規定に従って修理させていただきます。
修理をご依頼の場合は、メンテナンスシールをご確認の上、お買い上げいただいた販売店又は、最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

保証期間：お買上げ日より3年間

保証規定

- 取扱説明書・本体注意ラベル・操作カードに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は無償で修理させていただきます。但し、消耗部品(スラット部・コード類)の無償保証期間は1年となります。
キズ・汚れにつきましては、7日以内にお申し出ください。
- 保証期間内でも次の場合は無償修理対象外(有料修理)となります。
 - 取付け上の誤り、使用上の誤りによる故障または破損。
 - 不当な改造、修理による故障または破損。
 - 天変地異(火災、地震、水害、落雷等)による故障または破損。
 - 特殊環境(極度の高温多湿、薬品のガス、公害、粉塵等)による故障または破損。
- お買い上げ日とはメンテナンスシールに記載されている製造年月となります。

●お客様サービス窓口：TEL03-3272-2595
(お問合せ時間：平日9時～17時30分)

株式会社ニチペイ
〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4